

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:


Hinterradabdeckung
S1000XR

Bestellnummer:

6529578


Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Gummeinsatz	4
3	Stahldistanz	4
4	Schraube M5x20	4
5	Kantenschutz	1
6	Clip	1

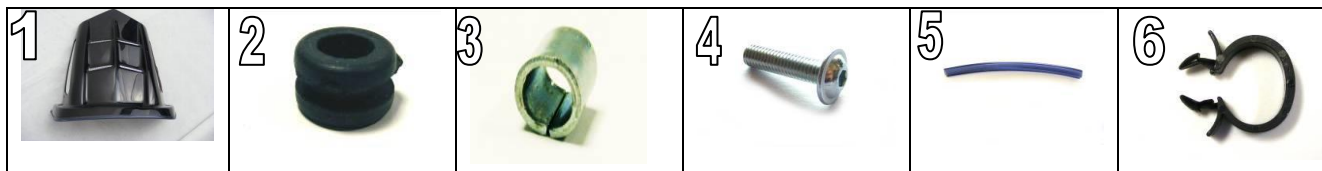

Montage der Hinterradabdeckung:


1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung und den Bremsleitungshalter.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Bodystyle Hinterradabdeckung ab.
3. Setzen Sie die Gummeinsätze in die Bohrungen (Siehe Bild) der Hinterradabdeckung ein und setzen Sie die Stahldistanzen in den Gummeinsatz ein.

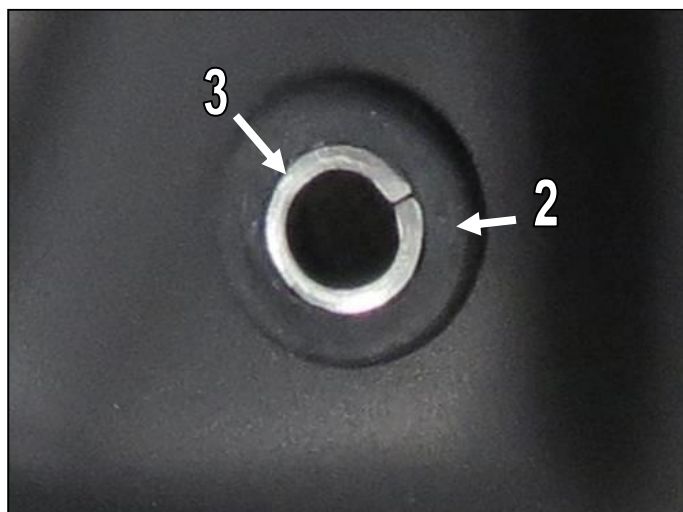

4. Befestigen Sie den Kantenschutz an der Hinterradabdeckung.



5. Befestigen Sie die Abdeckung an der Schwinge Mittels M5x20 Schrauben. Sichern Sie die Bremsleitung mittels des Clips.

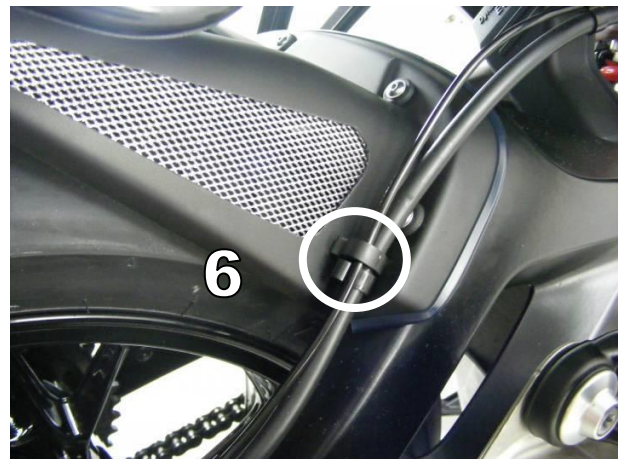

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
Stand: 10.01.2020	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH