



**(1) Montagematerial / fitting material:**

| Nr. | Beschreibung / Description       | Menge |
|-----|----------------------------------|-------|
| 1   | Hinterradabdeckung / Rear Hugger | 1     |
| 2   | Schraube M6x25mm / M6x25mm screw | 2     |
| 3   | Distanz / Spacer                 | 2     |
| 4   | Gewindeklemme / Chimney Clip     | 1     |
| 5   | Gummieinsatz / Grommet           | 2     |
| 6   | P-Schelle / P-Clip               | 1     |
| 7   | 3M Tape                          | 1     |
| 8   | Kantenschutz / Edge Trim         | 1     |

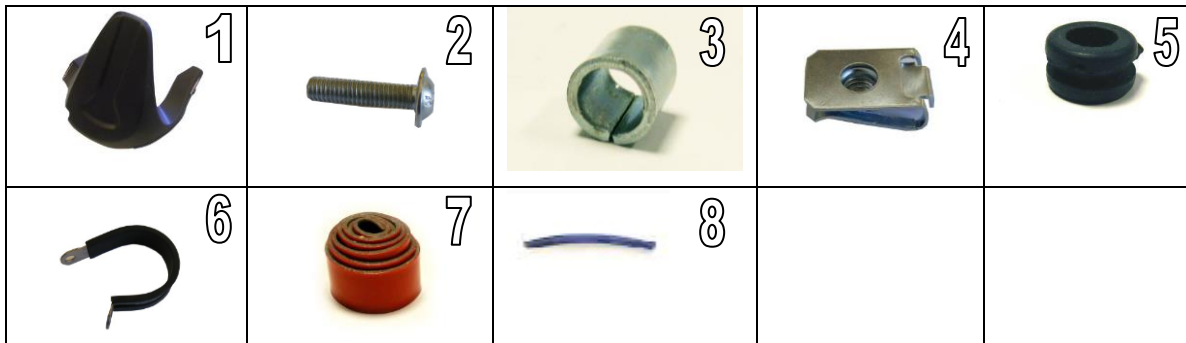


**(2) Montageanleitung / fitting instructions:**


1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung / *Remove the original rear hugger*
2. Setzen Sie die Gummieinsätze (5) in die Hinterradabdeckung und die Stahlhülsen (3) in die Einsätze ein. Abb.1/ *Fit grommets (5) into the rear hugger and spacers (3) into grommets. Fig.1*
3. Entfernen Sie den Kettenschutz. Abb. 2 / *Remove the chain guard. Fig. 2*

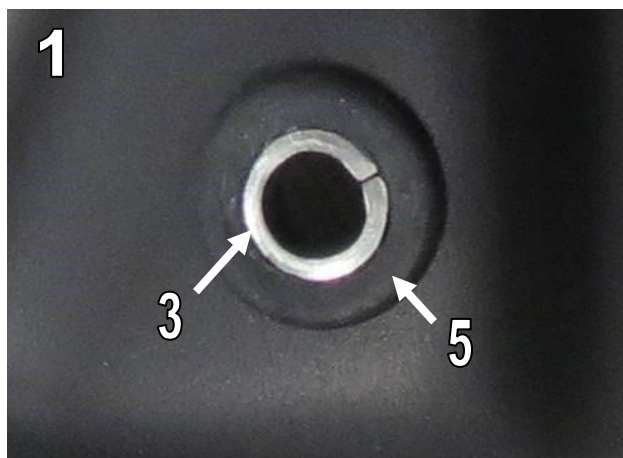

4. Setzen Sie die P-Schelle (6) auf die rechte Seite der Schwinge. Abb. 3 / Fit P-Clip (6) to right hand side of the swing arm. Fig. 3
5. Setzen Sie die Gewindeklemme (4) auf die P-Schelle (6). Abb.4 / Fit chimney clip (4) to P-Clip (6). Fig.4

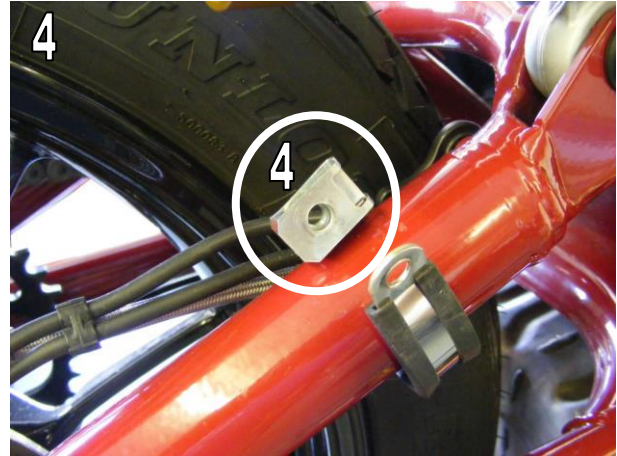

6. Befestigen Sie den Kantenschutz (8) an der Hinterradabdeckung (1) Abb.5/ Fit edge trim (8) to Hugger (1) Fig.5
7. Kleben Sie das 3M Tape (7) von innen an die Hinterradabdeckung und ziehen Sie die Schutzfolie ab. Abb. (6). / Fit the 3M tape (7) to the inner side of the hugger and remove the protective film Fig. 6

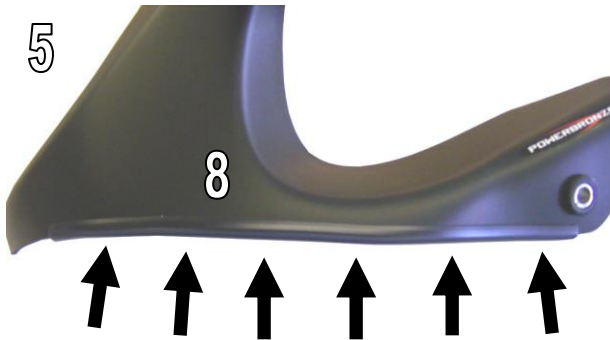

8. Setzen Sie die Hinterradabdeckung jetzt auf die Schwinge und befestigen Sie diesen auf der linken Seite mittels einer der M6x25mm Schrauben (2) an der Kettenschutzaufnahme. Abb.7 / Fit hugger to swing arm using 1 M6x25mm screw (2) and mount it on the chain guard fixing.. Fig. 7
9. Befestigen Sie die Abdeckung mittels der verbleibenden M6x25mm Schraube (2) an der P-Schelle. Abb.8 / Fit hugger with remaining M6x25mm screw (2) to the P-Clip. Fig.8



**WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.**