

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE</b> <sup>®</sup>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung Z1000 14- (ZRT 00 F)	6529451


### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x Gummidistanz Ø5 x 5 mm  
3x Gummi U-Scheibe Ø6

### Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung und montieren Sie die Bodystyle Hinterradabdeckung an den Originalaufnahmen mittels den original Befestigungsschrauben und der Gummi U-Scheiben.
2. Montieren Sie zwischen den Bremsleitungshalter und die Abdeckung die Gummi Distanz, siehe Foto. Der Bremsleitungshalter darf die Hinterradabdeckung nicht berühren.

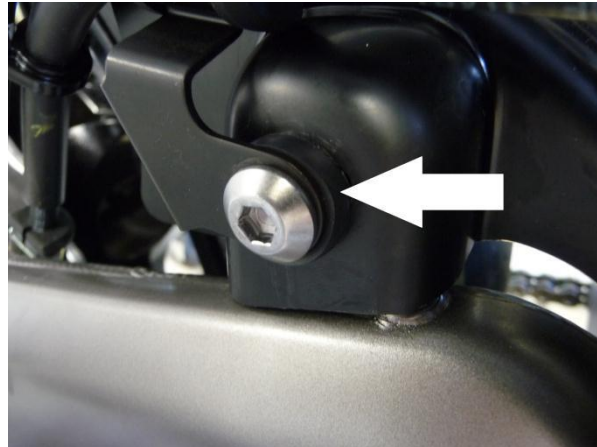

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:**  
**02.07.14**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**