



BODYSTYLE Hinterradabdeckung / rear hugger
 Royal Enfield Himalayan
 (Art.-Nr./item no. 6529895)


(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / rear hugger	1
2	Inbusschraube M6x20 / M6x20 socket screw	2
3	Stahldistanz / steel spacer	4
4	Gummiemansatz / rubber grommet	4
5	Linsenkopfschraube M6x20 / M6x20 socket button screw	2




(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung / *Remove the original rear hugger*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
3. Setzen Sie die Gummiemansätze (4) in die Hinterradabdeckung und die Stahlhülsen (3) in die Einsätze ein. Abb.1/ *Fit grommets (4) into the rear hugger and spacers (3) into grommets. Fig. 1*

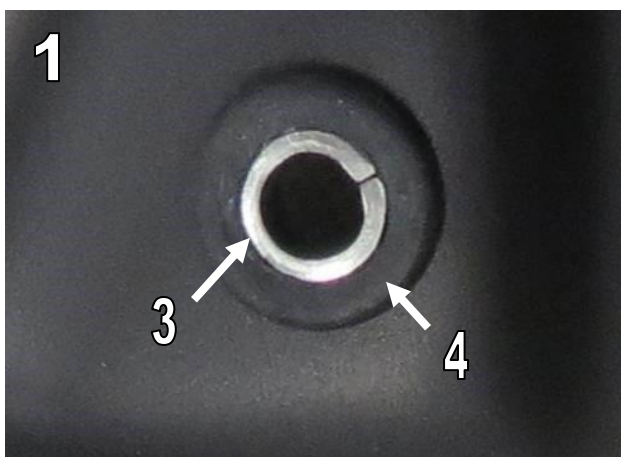


4. Entfernen Sie die Bremsleitungshalter. Abb. 2 / Remove brake line clips. Fig. 2

5. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung an der Kettenschutzaufnahme mittels der M6x20 Schrauben (2) Abb.3 / Fit rear hugger to chain guard mounts using the M6x20 screws (2). Fig.3

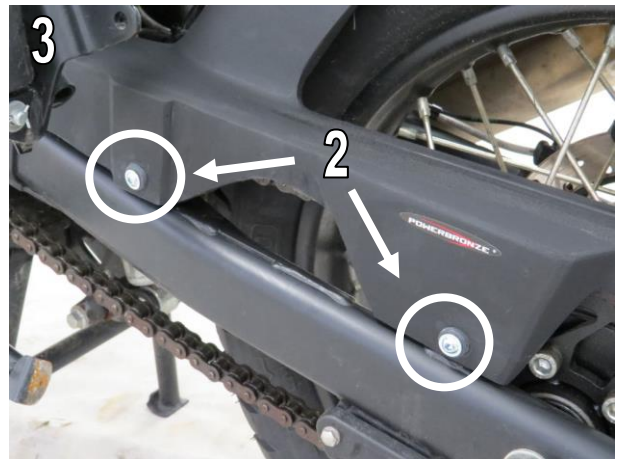

6. Befestigen Sie die Bremsleitungshalter auf der Hinterradabdeckung mittels der M6x20 Linsenkopfschrauben (5). Abb.4/ Fit Brake line brackets on top of the rear hugger using the M6x20 Screws (5). Fig.4

7. Montieren Sie nun die Bremsleitung wieder in den originalen AufnahmenFersenschutz wieder, den Sie in Schritt 4 entfernt haben. / Refit the heel guard you removed in step 4.

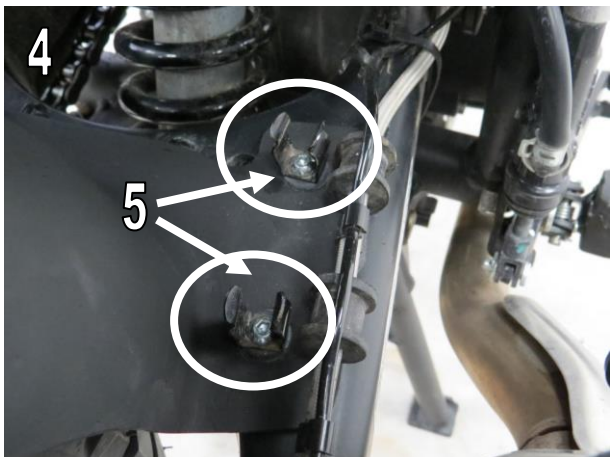

WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.