

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Hinterradabdeckung

Street Triple 08-
Street Triple R 09-
(D67LD)


Bestellnummer:

6529354

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x M5x15 Schraube
5x Kunststoffunterlegscheibe M5
2x 8x5mm Kunststoffdistanz
1x Metall Unterlegscheibe M5

Montage der Hinterradabdeckung:

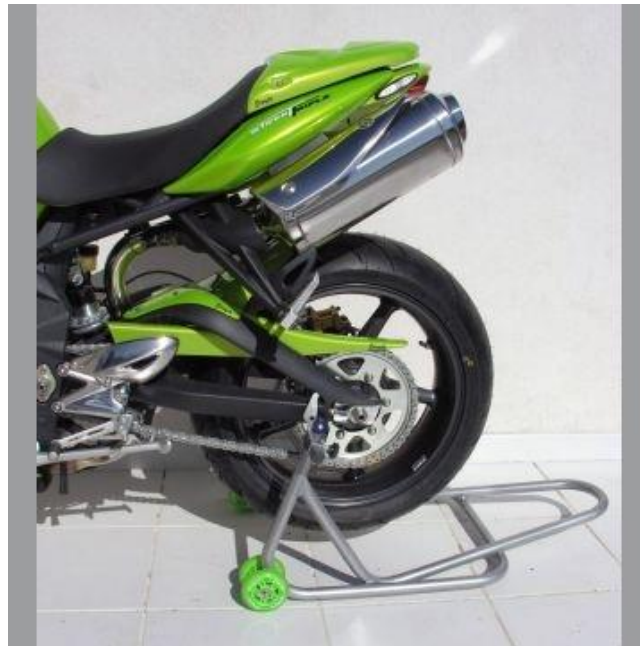

1. Demontieren Sie den Kettenschutz
2. Demontieren Sie den Bremsleitungshalter
3. Befestigen Sie die Radabdeckung mittels der mitgelieferten Schrauben. Auf der rechten Seite mit Hilfe der originalen Bremsleitungshalterschrauben und der Metall U-Scheibe
4. Montieren Sie den Kettenschutz indem Sie diesen von hinten durch die Schwinge schieben und ihn mit den original Schrauben und den Kunststoffdistanzen befestigen.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10

Stand:
02.02.10

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH