


(1) Montagematerial / fitting material:

Nr.	Beschreibung / Description	Menge
1	Hinterradabdeckung / <i>rear hugger</i>	1
2	Schraube / Flange Screw M5x20	2
3	Kunststoffdistanz / Nylon Spacer 10x10mm	2
4	Gummieinsatz / Rubber Grommet	2



(2) Montageanleitung / fitting instructions:

1. Entfernen Sie die originale Hinterradabdeckung / *Remove the original rear Hugger*
2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung / *Remove the protective film from the hugger*
3. Setzen Sie die Gummieinsätze (4) in die Löcher der Hinterradabdeckung und die Distanzen (3) in die Einsätze ein. Abb.1 / *Fit grommets (4) into the rear holes of the rear hugger and spacers (3) into grommets. Fig.1*

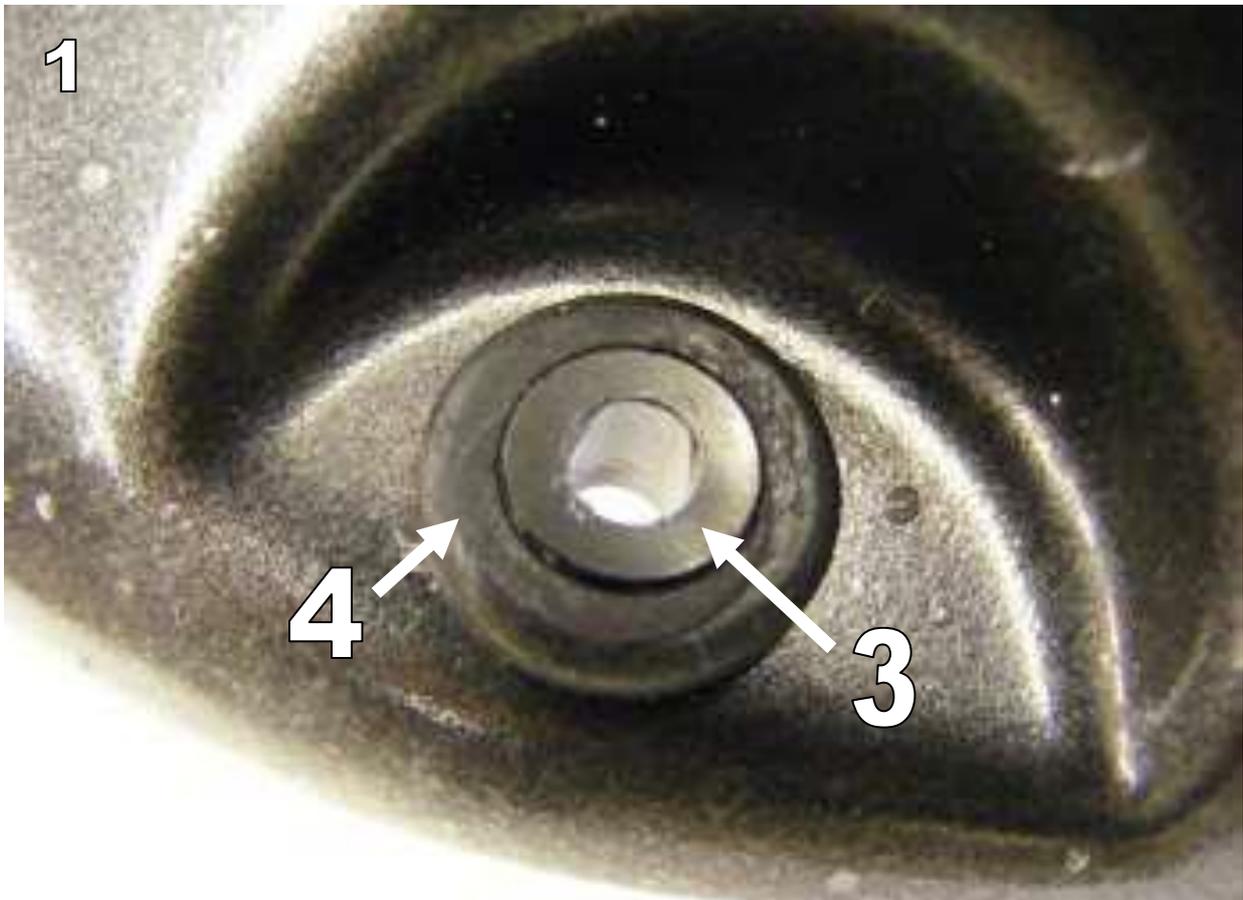

4. Schieben Sie die Hinterradabdeckung auf die originalen Gummidämpfer, siehe Abb. 2, auf und fixieren Sie die Hinterradabdeckung mittels der 2 M5x20 Schrauben an den Aufnahmen siehe Abb. 3+4 / Slide Hugger ot to rubber grommets, see Fig.2, and secure the hugger using the 2 M5x20 screws into fixing points, see Fig.3+4.



WICHTIG: Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung der Hinterradabdeckung und die Spannung der Befestigungsschrauben. / IMPORTANT: Always check alignment of rear hugger and mounting bolts tension periodically.