

## MONTAGEANLEITUNG

**BOOSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Unterteilverkleidung  
FZ-6 Fazer 2004  
(RJ 07)


**Bestellnummer:**  
6529731

### Inhalt des Befestigungssatzes:


1x Unterteilverkleidung links	1x Unterteilverkleidung rechts
1x Halter links oben (L/H upper bracket)	1x Halter rechts oben (R/H bracket)
1x Halter links mitte (L/H mid bracket)	1x Halter rechts mitte (R/H mid bracket)
1x Halter links unten (L/H lower bracket)	1x Halter rechts unten (R/H lower bracket)
1x M10 x 30 Schraube	3x M10 Unterlegscheibe
1x M10 Nylock-Mutter	2x M5 x 25 Schraube
2x M6 x 25 Schraube	6x M6 x 20 Schraube
6x Gummiring f. Bohrloch	6x Hülsen
2x M6 x 20 Kunststoffschraube	2x M6 Kunststoffmutter
1x M10 x 25 Sechskantschraube	

### Montage der Unterteilverkleidung:

1. Halter oben (L/H upper + R/H upper) an der unteren Originalaufnahme des Kühlers befestigen (siehe Bilder)

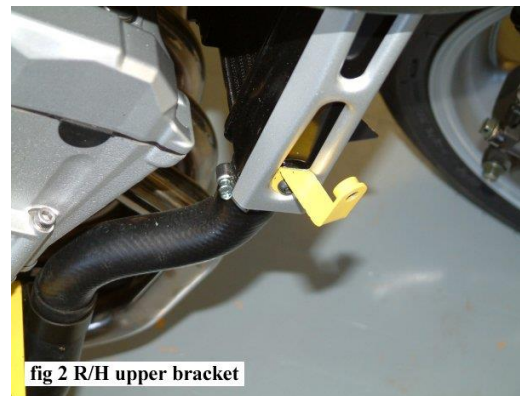

2. Halter links mitte (L/H mid) mittels M10 x 30 Schraube, 2x M10 Unterlegscheibe und M10 Nylock-Mutter im Loch des Motorgehäuses befestigen (siehe Bild links)  
Halter rechts mitte (R/H mid) am Halter des Kühlerschlauchs mittels M10 x 25 Sechskantschraube befestigen (siehe Bild rechts).

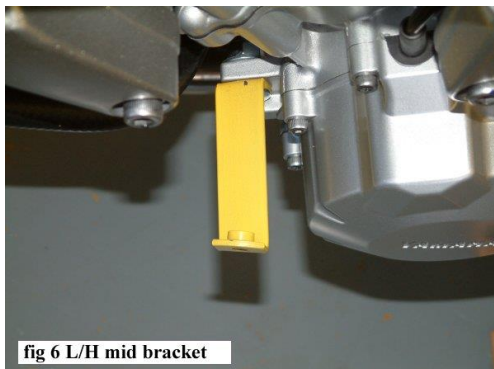

3. Halter unten links (L/H lower) mittels M5 x 25 Schrauben und Originalmuttern befestigen (siehe Bild links)  
 Halter unten rechts (R/H lower) mittels Originalschraube befestigen (siehe Bild rechts)



fig 8 L/H lower bracket

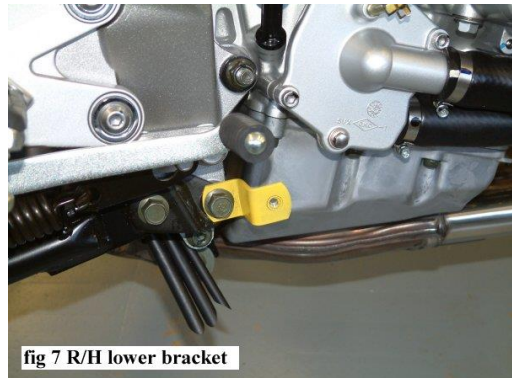


fig 7 R/H lower bracket

4. Schutzfolie der Unterteilverkleidung abziehen
5. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Unterteilverkleidung ein
6. setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
7. Halter entsprechend ausrichten und Unterteilverkleidung leicht an den Haltern verschrauben
8. Unterteilverkleidung im vorderen Bereich mittels Kunststoffschrauben und Kunststoffmuttern verbinden und festziehen
9. Zum Schluss alle Schrauben festziehen



**Achtung!  
 Wichtiger  
 Montagehinweis**

- Achten sie bitte darauf, dass die Haltetaschen mit keinen rotierenden Motorradteilen, Lüfter etc. in Berührung kommt.
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen auf keinen Fall mit hitzebeständigen Fahrzeugteilen, Krümmer, Auspuff etc. in Berührung kommen
- Bodystyle Unterteilverkleidungen dürfen nicht mit der Hinterradschwinge oder Antriebskette in Verbindung kommen
- Schalt- und Bremshebel müssen uneingeschränkt bedienbar bleiben.
- Die Bodenfreiheit darf durch die Montage des Bugspoilers nicht eingeschränkt werden.
- Bitte unbedingt beachten: bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:  
 11.01.07**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
 FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**