


TN689-KN689

BMW R1200GS '04/'08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO · MOUNTING INSTRUCTIONS
 SPEZIFISCHER STURZB GEL · DEFENSA DE MOTOR ESPECIFICA
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE · BAUANLEITUNG · INSTRUCIONES DE MONTAJE

PARAMOTORE SPECIFICO · SPECIFIC ENGINE GUARD · PARE-CARTER SPECIFIQUE
 SPEZIFISCHER STURZB GEL · DEFENSA DE MOTOR ESPECIFICA

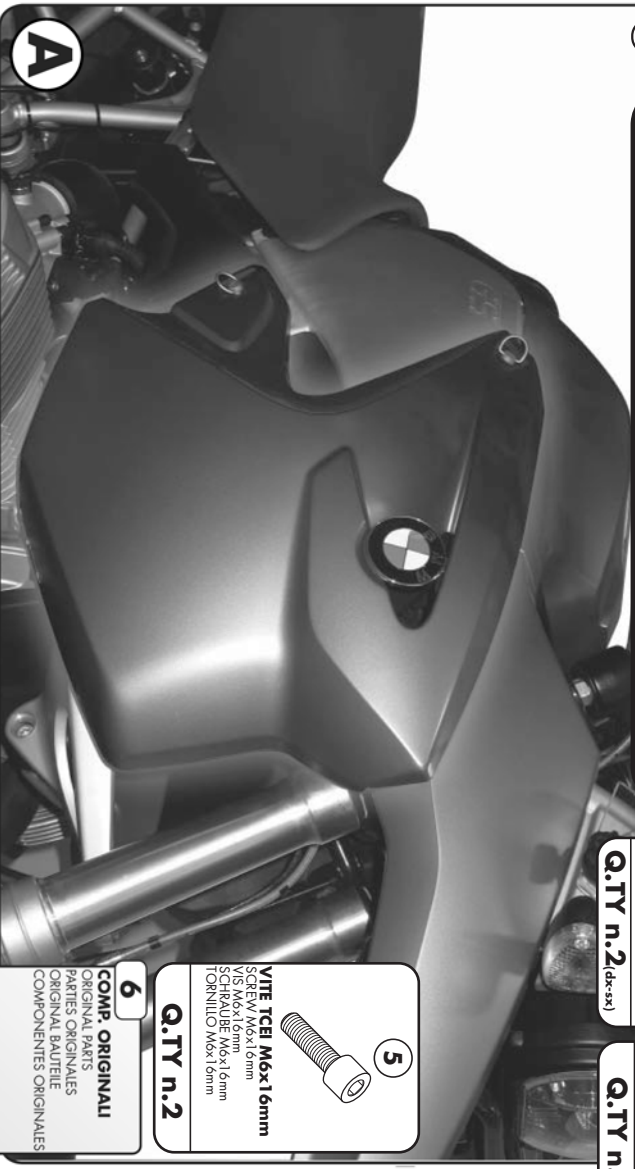

1


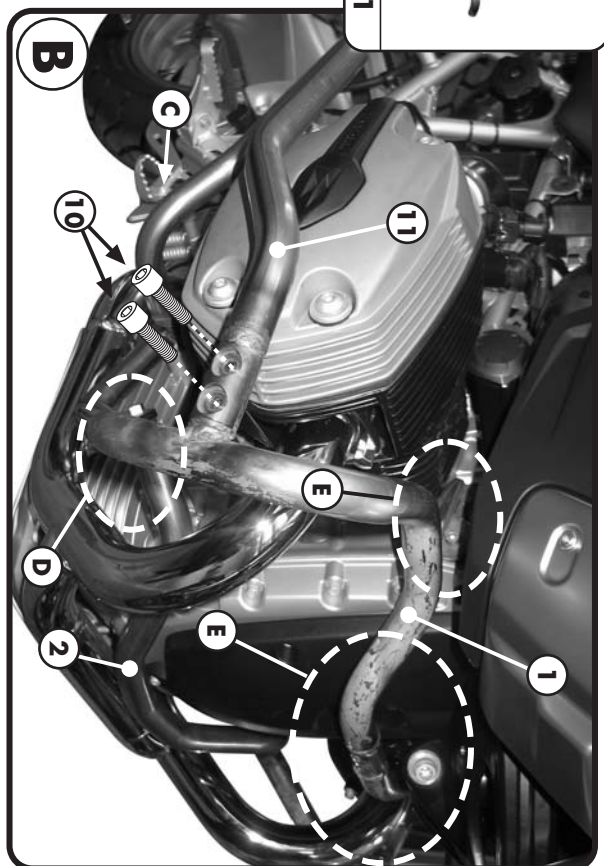
PARAMOTORE
 ENGINE GUARD
 PARE-CARTER
 STURZB GEL
 DEFENSA DE MOTO

Q.TY n.2 (dx-sx)

2

SUPPORTO
 SUPPORT
 STURZB GEL
 HAUTENUNG
 SOPORTE


Q.TY n.1

5

VITE TCEI M6x16mm
 SCREW M6x16mm
 VIS M6x16mm
 SCHRAUBE M6x16mm
 TORXILLO M6x16mm

Q.TY n.2



6


COMP. ORIGINALI
 ORIGINAL PARTS
 PARTES ORIGINALES
 ORIGINAL BAUTEILE
 COMPONENTES ORIGINALES

Q.ty n.-

7

VITE TE M10x25mm
 SCREW M10x25mm
 VIS M10x25mm
 SCHRAUBE M10x25mm
 TORXILLO M10x25mm


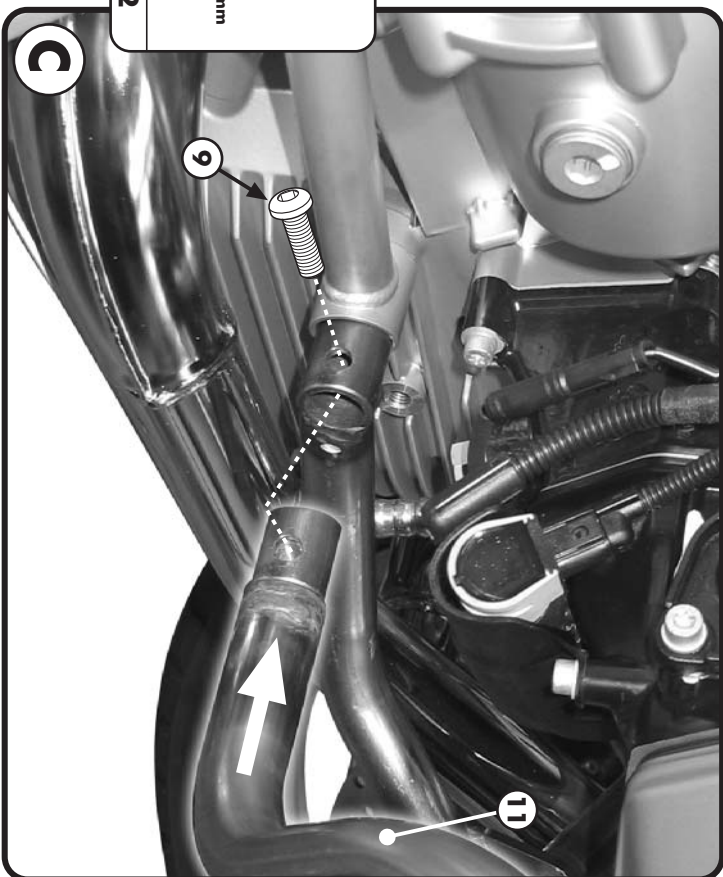
Q.TY n.2



8

RONDELLA Ø10mm
 WASHER Ø10mm
 RONDELLE Ø10mm
 SCHEIBE Ø10mm
 ARANDELA Ø10mm


Q.TY n.2

3

RONDELLA Ø6mm
 WASHER Ø6mm
 RONDELLE Ø6mm
 SCHEIBE Ø6mm
 ARANDELA Ø6mm


Q.TY n.4



4

VITE TCEI M6x20mm
 SCREW M6x20mm
 VIS M6x20mm
 SCHRAUBE M6x20mm
 TORXILLO M6x20mm

Q.TY n.2






TN689-KN689

PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE
SPEZIFISCHER STURZB GEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECIFICA

BMW R1200GS '04/'08


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

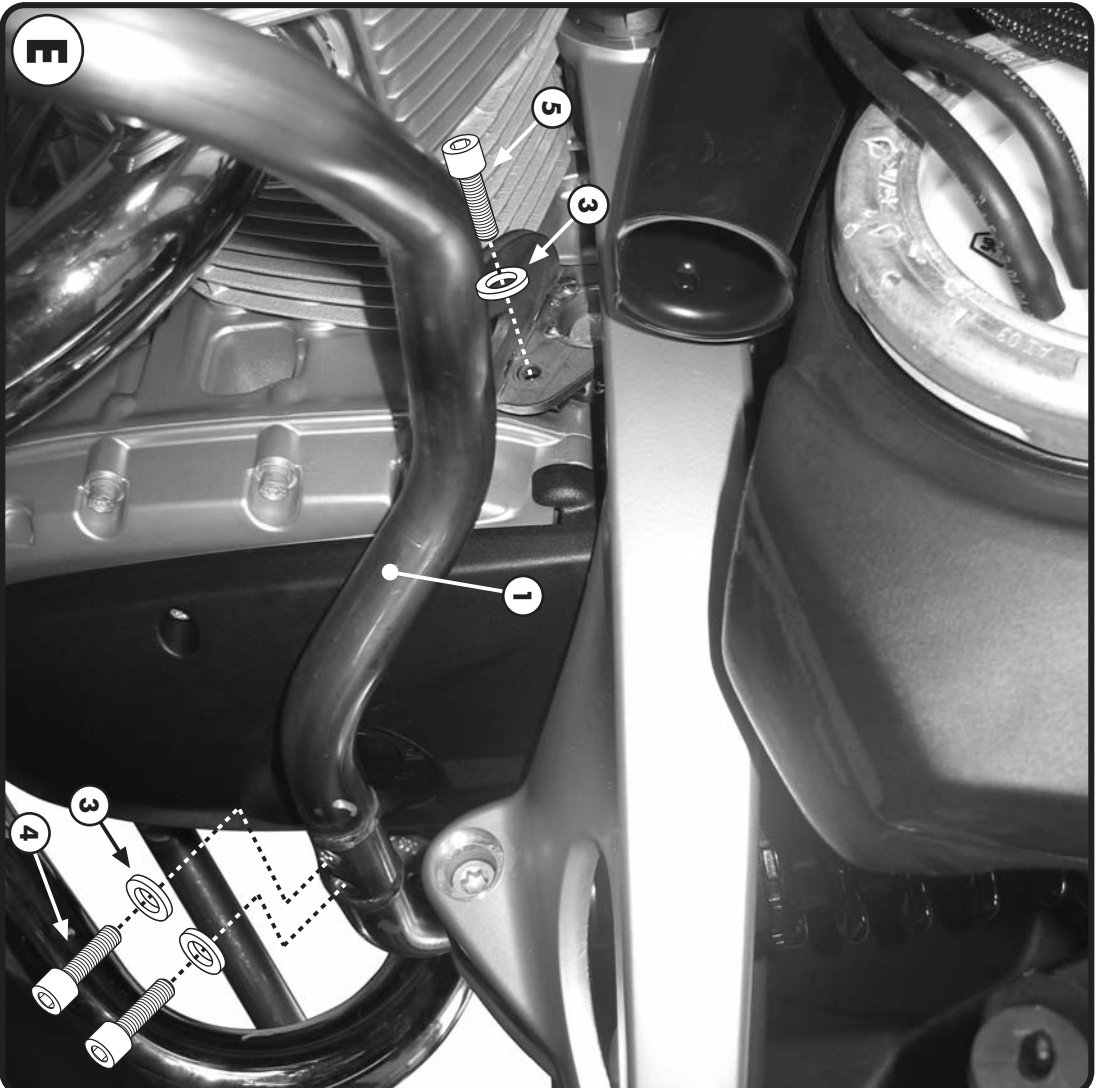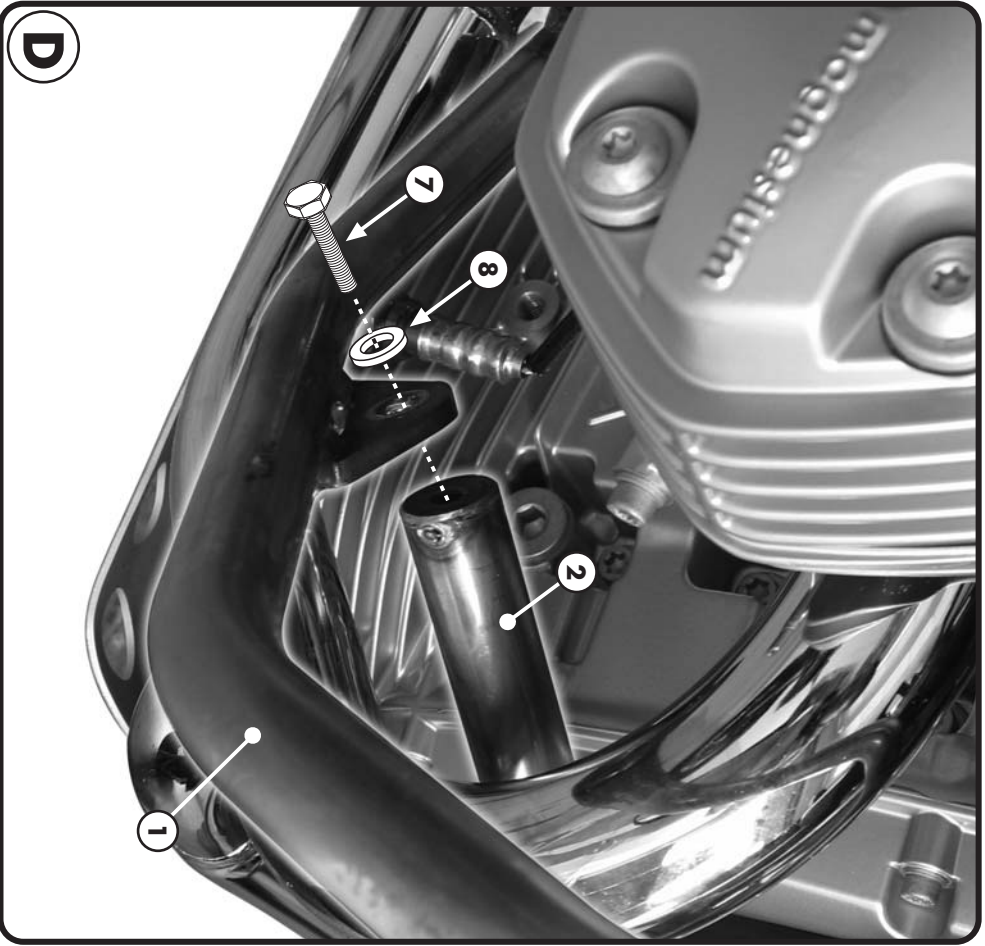

9

VITE TBEI M6x16mm
SCREW M6x16mm
VIS M6x16mm
SCHRAUBE M6x16mm
TORNILLO M6x16mm

Q.TY n.2



10

VITE TCEI M6x20mm
SCREW M6x20mm
VIS M6x20mm
SCHRAUBE M6x20mm
TORNILLO M6x20mm

Q.TY n.4



11

SUPPORTO
SUPPORT
SUPPORT
HALTERUNG
SOPORTE

Q.TY n.2 (da sx)

PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFICQUE
SPEZIFISCHER STURZB GEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECERICA

BMW R1200GS '04/'08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MOUNTING INSTRUCTIONS

1. REMOVE THE SIDE FAIRING INDICATED IN PICTURE A BOTH FROM LEFT AND THE RIGHT SIDE;
2. MAKE REFERENCE TO PICTURE B AND CARRY OUT THE MOUNTING STEPS SUGGESTED IN PICTURES C TO E;
3. NOW REMOUNT THE ORIGINAL FAIRINGS; CHECKING THAT ALL SCREWS HAVE BEEN TIGHTENED.

WE RECOMMEND THAT THE MOUNTING IS CARRIED OUT BY A QUALIFIED MOTORCYCLE MECHANIC.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. SMONTARE LA PARTE DI CARENATURA LATERALE INDICATA IN FOTOGRAFIA A; SMONTARLA SIA DAL LATO DESTRO CHE DAL LATO SINISTRO;
2. FACENDO RIFERIMENTO ALLA FOTOGRAFIA B ESEGUIRE IL MONTAGGIO PROPOSTO DALL'IMMAGINE C ALL'IMMAGINE E;
3. RIMONTARE LE CARENATURE ORIGINALI; ULTIMARE IL MONTAGGIO CONTROLLANDO CHE TUTTE LE VITI SIANO SERRATE BENE.

SI RACCOMANDA DI FAR ESEGUIRE IL MONTAGGIO AD UN MECCANICO QUALIFICATO

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DEMONTER LA PIECE DE CARENAGE LATERAL INDIQUE EN PHOTO A; DEMONTER SOIT LE COTE DROITE SOIT LE COTE GAUCHE;
2. CONTINUER LE MONTAGE EN SE REFERANT A L'IMAGE C ET A L'IMAGE E DE LA PHOTO B;
3. REMONTER LES CARENAGES D'ORIGINE; TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS.

IL EST RECOMMANDE DE FAIRE EXECUTER LE MONTAGE PAR UN MECANICIEN QUALIFIE

BAUANLEITUNG

1. MONTIEREN SIE DIE SEITENTEILE DER VERKLEIDUNG WIE IM BILD A BESCHRIEBEN AB, BEIDE DER LINKE UND DER RECHTE SEITE;
2. NEHMEN SIE AUF BILD B BEZUG UND FOLGEN SIE DER MONTAGEANLEITUNG DER BILDER C ZU E;
3. MONTIEREN SIE NUN DIE ORIGINAL SEITENTEILE DER VERKLEIDUNG; ZULETZT ÜBERPRÜFEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN FESTGEZOGEN WERDEN.

**WIR EMPFEHLEN DASS DIE MONTAGE VON EINEM FA-
CHMECHANIKER DURCHFÜHRT WIRD.**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. DESMONTAR LA PARTE DE CARENADO LATERAL INDICADA EN LA FOTOGRAFÍA "A"; DESMONTARLA SEA LA DEL LADO DERECHO SEA DEL IZQUIERDO.
2. OBSERVANDO LA FOTOGRAFÍA "B" EJECUTAR EL MONTAJE PROPUESTO DESDE LA IMAGEN C HASTA LA IMAGEN E
3. MONTAR EL CARENADO ORIGINAL; TERMINAR EL MONTAJE VERIFICANDO QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTEN BIEN APRETTADOS.