

HONDA XL650V '00/'03 TRANSALP


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO · MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCIONS DE MONTAGE · BAUANLEITUNG · INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PARAMOTORE SPECIFICO · SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE
SPEZIFISCHES STURZBUEGEL · PROTEGEMOTOR ESPECIFICO

ATTENZIONE:
Per montare il paramotore, è necessario smontare parzialmente la slitta paracoppa.

WARNING:
To fit the engine-guard, partly unfasten the engine protection plate

ATTENTION:
Pour fixer le garde-moteur c'est nécessaire démonter partiellement la partie en plastique située au dessus.

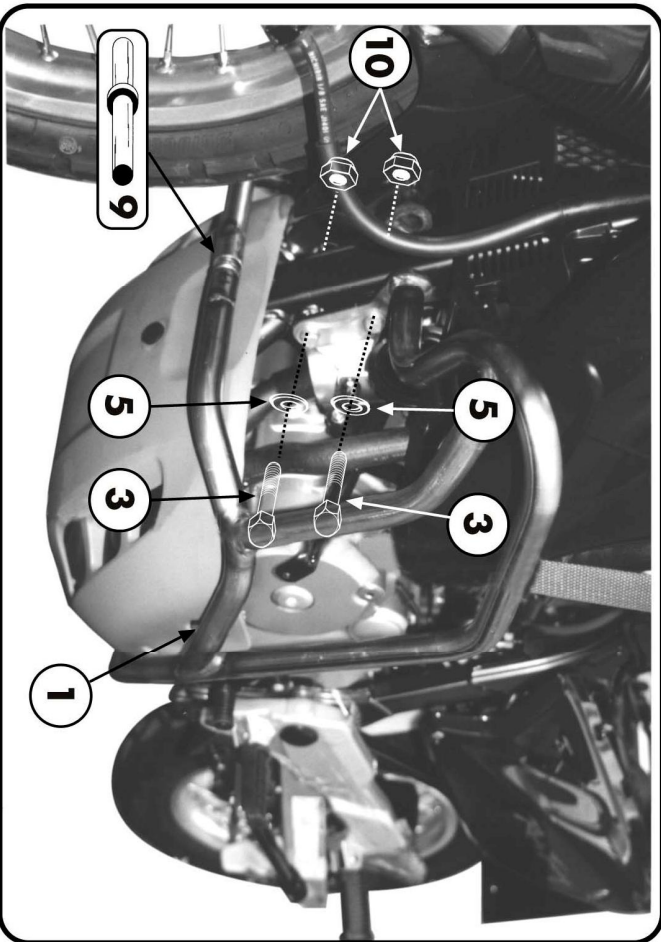

1
PARAMOTORE
ENGINE GUARD
GARDE-MOTEUR
Q.TY n.2 (dash)

2
TUBO 19X173
TUBE
TUBE
Q.TY n.1

3
VITE TE M8X110
SCREW M8X110
VIS M8X110
Q.TY n.2

4
VITE TE M12X200
SCREW M12X200
VIS M12X200
Q.TY n.1

5
RONDELLA Ø8
WASHER Ø8
RONDELLE Ø8
Q.TY n.4

6
DADO A.B. M12
SPECIAL BOLT
ECROU SPECIALE
Q.TY n.1

7
RONDELLA Ø12
WASHER Ø12
RONDELLE Ø12
Q.TY n.2

8
COPPIGLIA
BOLT STOPPER
FERME ECROU
Q.TY n.1

9
NIPPLES
Q.TY n.1

-I DADI N°10 SONO ORIGINALI DELLA MOTO.
-THE N°10 BOLTS ARE ORIGINAL EQUIPMENT OF THE BIKE.
-LES ECROUS N°10 SONT ORIGINALS DE LA MOTO.

