

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:


Hinterradabdeckung
Ninja H2 SX/SE

Bestellnummer:

6580092

Inhalt des Befestigungssatzes:

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Hinterradabdeckung	1
2	Stahldistanz	1
3	Inbusschraube M6x25	2
4	Inbusschraube M6x20	1
5	Abgeschrägte Distanz	2
6	Gummiemansatz	1
7	Kantenschutz 40cm	1

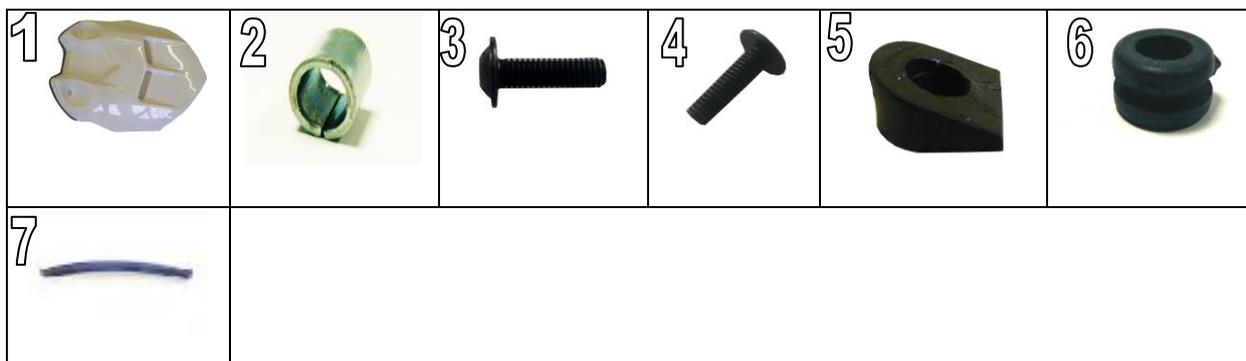


Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung.
2. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Hinterradabdeckung ab.
3. Setzen Sie den Gummiemansatz in die seitliche Bohrung der Hinterradabdeckung ein und setzen Sie die Stahldistanz in den Gummiemansatz ein.
4. Setzen Sie die zylindrischen Einsätze aus der originalen Abdeckung in die Bodystyle Abdeckung ein.
5. Positionieren Sie die abgeschrägten Distanzen auf den Montagepunkten auf der Schwinge.



6. Befestigen Sie den Halter an der Schwinge mit Schraube M6x20
7. Setzen Sie die Abdeckung auf die Schwinge und befestigen Sie diese auf der rechten Seite mittels 2x Schraube M6x20.

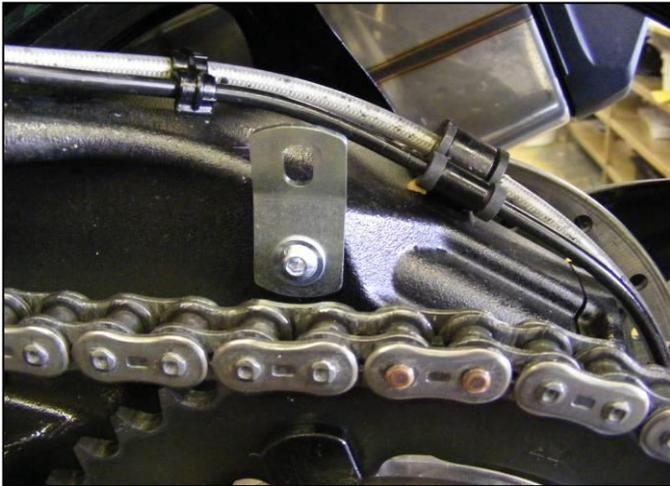

8. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung auf der linken Seite wie folgt: Vorne mit der M6x20 Schraube, in der Mitte mit der M6x25 Schraube und hinten am Halter mit der M6x16 Schraube und M6 Mutter.

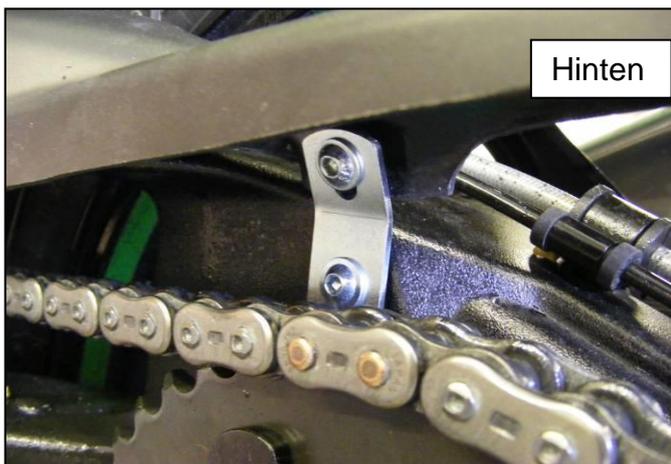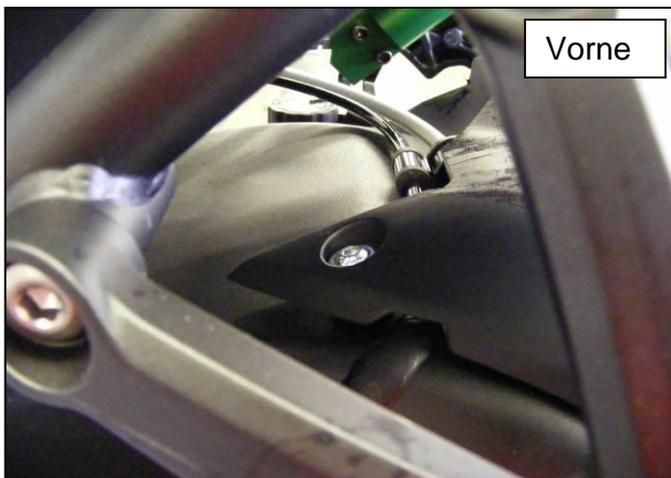

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none"> • Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr • Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile • Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads <p>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</p>
Stand: 11.03.2019	<p>Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</p>