

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Bodystyle  
Scheinwerferverkleidung  
Z900 17-19  
ZR900B/D

**Bestellnummer:**  
6580707


### Inhalt des Befestigungssatzes:

1x ABS-Kunststoff-Unterbau  
4x Inbusschraube M5x15mm

4x Kunststoff-U-Scheibe M5  
4x Gummidübel mit Innengewinde M5

### Montage der Scheibe:

1. Bitte demontieren Sie zuerst die Originalscheibe (die Originalschrauben werden weiterverwendet).
2. Montieren Sie nun den ABS-Kunststoff-Unterbau anhand der 4 Originalschrauben an den Originalaufnahmen der Scheibe (siehe Bild rote Kreise)
3. Setzen Sie nun die 4 Gummidübel von außen in die 4 äußeren Bohrungen ein (siehe Bild grüne Kreise)
4. Legen Sie nun von oben die Scheinwerferverkleidung am ABS-Kunststoff-Unterbau an und befestigen Sie diese mittels der M5x15 Schrauben und U-Scheiben.
5. Bitte achten Sie vor dem festziehen der Schrauben auf einen geraden sauberen Sitz der Verkleidung. Zum Schluss alle 4 Schrauben handfest anziehen.

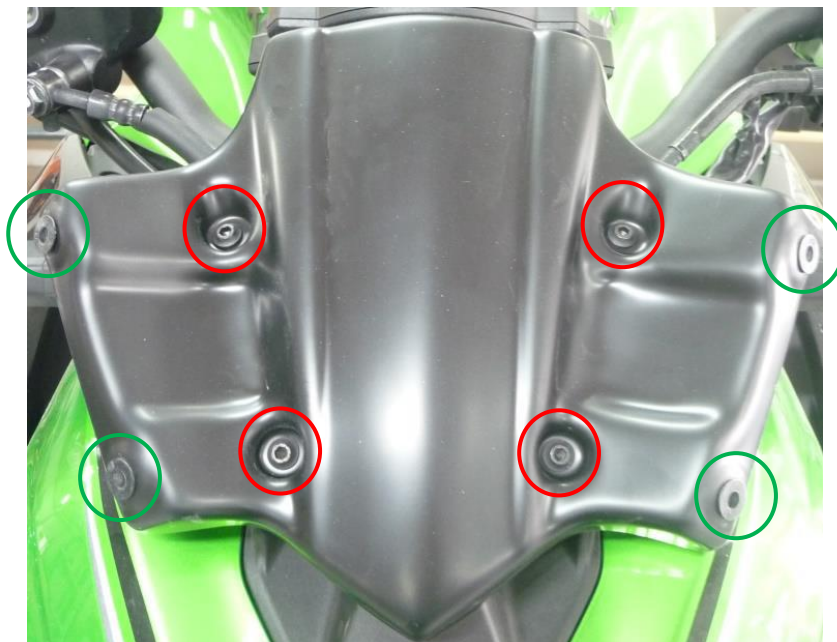

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Beachten Sie hierzu die Anzugsdrehmomente für die Originalteile

**Stand:**  
**07.10.2020**

**Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.**