

MONTAGEANLEITUNG

BOOSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Bugspoiler
MT 07; XSR 700;
Tracer 700

Bestellnummer:

6529287


Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Haltewinkel	3x Schraube M6x20
2x Gewindeklemme	1x Kunststoffdistanz 10mm
2x Alugitter	1x Schraube M6x30
4x Antivibrationsgummi	2x Schraube M5x15
2x U-Scheibe	2x Mutter M5




Montage des Bugspoilers:


1. Die Alu-Gitter können optional an den Lufteinlässen des Bugspoilers eingesetzt werden. Bitte verwenden Sie hierzu ein Silikon oder Heißkleber.
2. Lösen Sie die 3 Schrauben am Deckel hinter der Schaltstange (siehe Bild 1) und schieben Sie nun den Deckel nach oben
3. Montieren Sie nun die Halter am Motor (siehe Bild 2+3)
4. Setzen Sie nun die Anti-Vibrationsgummis in die Bohrungen des Bugspoilers ein. Die Metallseite zeigt nach Innen und muss dann am Halter anliegen. Setzen Sie jetzt die 3 Teile des Bugspoilers mittels der M5x15 Schrauben, U-Scheiben und Muttern zusammen.
5. Befestigen Sie nun wieder den Deckel hinter der Schaltstange
6. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler locker an den Aufnahmepunkten der Halter
7. Achtung: Schrauben nicht festziehen! Erst den Bugspoiler komplett ausrichten, wenn der Bugspoiler zentriert und mit ausreichend Abstand zu den Krümmern sitzt alle Schrauben fest anziehen.

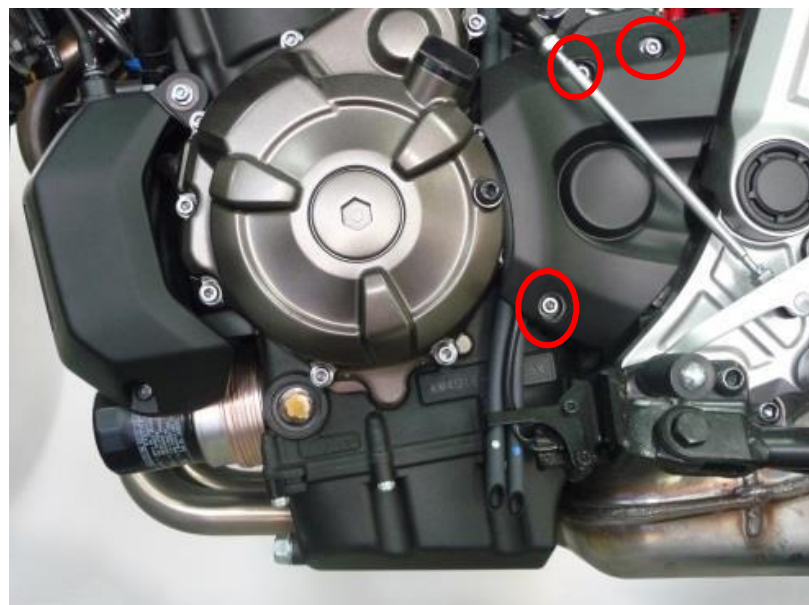

in Fahrtrichtung links

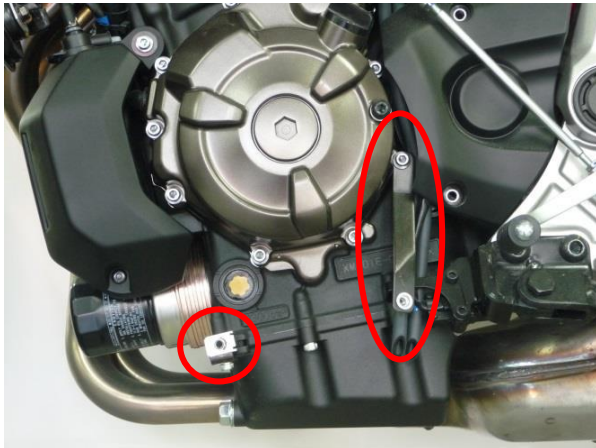

in Fahrtrichtung rechts

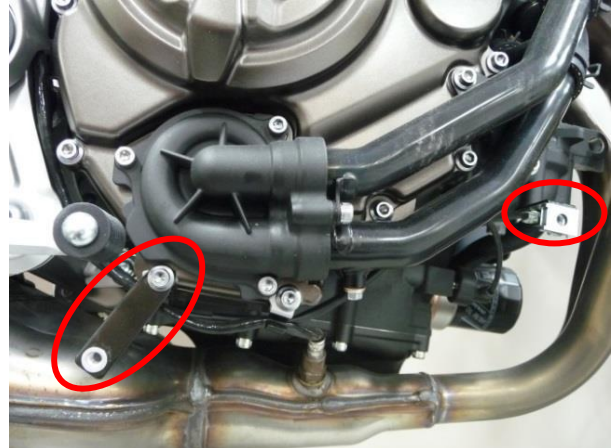

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

Stand:
10.06.16

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**